

3. Plaatsingsomstandigheden en bouwkundige voorschriften

De haardkachel moet worden geïnstalleerd volgens de instructies in de handleiding en rekening houdend met de nationale en Europese normen en tevens met de geldende plaatselijke voorschriften

In Duitsland moet de kachel voor ingebruikneming worden geregistreerd bij de plaatselijke schoorsteenvegerdienst.


4. Veiligheidsafstanden

80 cm voor en 40 cm naast de kachel mogen zich in het stralingsgebied van het venster van de verbrandingsruimte geen brandbare of warmtegevoelige materialen bevinden (zoals bijvoorbeeld meubelen, houten of kunststoffen bekledingen, gordijnen, enz.) (fig. 1).


Buiten het stralingsgebied aan de zijkanten en achter de kachel moet voor brandbare materialen een veiligheidsafstand van 20 cm gerespecteerd worden (fig. 1).

WAARSCHUWING!
Wanneer de vloerbekleding uit brandbare materialen bestaat (zoals hout, laminaat of tapijt), verplicht de brandreglementering u om een onbrandbare vloerplaat te leggen (uit tegels, veiligheidsglas, leisteen of staal).

De vloerplaat moet vooraan minstens 50 cm en langs de zijkanten minstens 21 cm onder de kachel uitkomen (fig. 2).

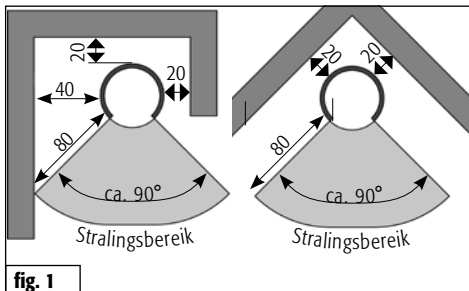

Afmetingen in cm

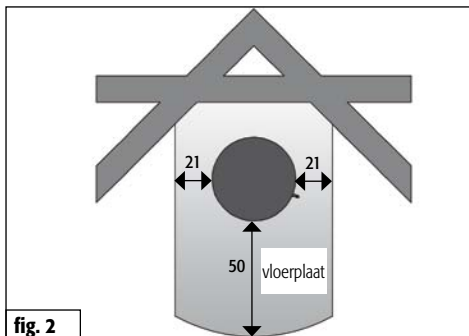

Afmetingen in cm

WAARSCHUWING!
Om veiligheidsredenen de houtkachel nooit tijdens het aanmaken draaien!

5. Opstelling

Controleer of het vlak waarop de kachel staat opgesteld, het toestel ook kan dragen. Eventueel kan de draagkracht worden verhoogd door gebruik te maken van een bodemplaat om het gewicht te verdelen.

Controleer of de ruimte waarin u de Bari wilt opstellen, voldoende verse lucht krijgt. Wanneer ramen en deuren goed dicht zijn, bestaat het gevaar dat de toevoer met voldoende verse lucht niet gewaarborgd is. De trek van de kachel en van de schoorsteen kan daardoor verminderen.

Indien er bijkomende inlaatopeningen voor de verbrandingslucht nodig zijn, mogen die niet worden afgesloten.

OPGELET!

Wanneer de haardkachel en een ventilatiesysteem en/of afzuigkap gelijktijdig werken, kan er een onderdruk ontstaan in de kamer waar de kachel staat opgesteld. Dat kan problemen tot gevolg hebben, bv. ontsnappen van rookgassen uit de haardkachel.

TIP!

Om ervoor te zorgen dat er geen zuurstof wordt onttrokken, geven wij de raad om afzuigkappen die de lucht naar buiten leiden, te vergrendelen met een raamcontactschakelaar.

NL

26. Technische gegevens

Kachel **Bari**, gecontroleerd volgens **DIN-EN 13240 : 2001 + A2 2004 e Art. 15 a B-VG (Oostenrijk)** mag enkel worden gebruikt wanneer de stookkamer dicht is en mag slechts als enig toestel voor één schoorsteen worden gebruikt.

VKF-Nr.: 14262; **Controleverslag nummer (AT):** 2004 ES/40

Voor de afmetingen van de schoorsteen volgens EN 13384-1 / 2 gelden de volgende gegevens:

Brandwaarden*	Hout	
Nominale warmtecapaciteit	6	kW
Uitlaatgas-massaflow	5,5	g/s
Nisbustemperatuur	377	°C
Minimum persdruk bij nominale verwarmingscapaciteit	9	Pa
CO- gehalte bij 13% O ₂	0,08	Vol%
Rendement	81	%
Fijnstof	56	mg/Nm ³

* Testen met gekloofd beukenhout

De op het typeplaatje aangegeven nominale verwarmingscapaciteit van **6 kW** is naar gelang van de isolatie van het gebouw voldoende voor **20 - 80 m²** (onder voorbehoud)

Afmetingen:	hoogte	breedte	diepte
kachel	107,7 / 111,7 / 112 cm	48 cm	48 cm
stookkamer	43 cm	28 cm	30 cm

Aansluithoogte zonder draaibaar buisaansluitingsstuk _____ 105 cm

gewicht (staal / tegelkachel / speksteen): _____ 146 / 165 / 205 kg

Opening van de stookkamer: _____ 1185 cm²


Diameter van het rookkanaal: _____ 15 cm

Buisdiameter van het Hase-ventilatiesysteem* _____ 10 cm


bij gebruik van het Hase-ventilatiesysteem valt de draaifunctie weg!

*Voor een afzonderlijke luchttoevoer in passiefhuizen en bij onvoldoende luchttoevoer in de kamer waar de kachel staat


vooraanzicht

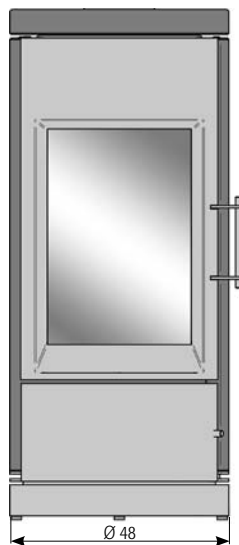

zij aanzicht

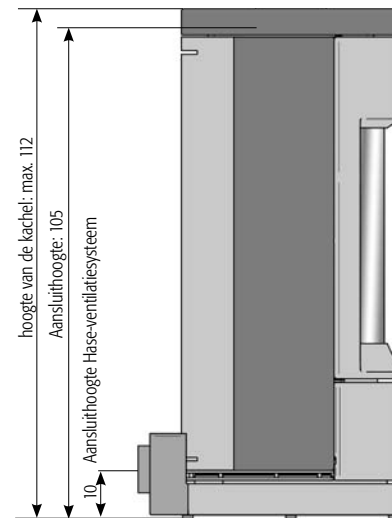

bovenaanzicht

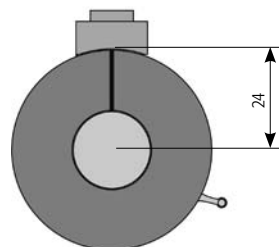

Draaihoek van de kachel: 360° - rechts/links in stappen van 15° vergrendelbaar · Rekening houden met veiligheidsafstanden t.o.v. brandend materiaal!

Afmetingen in cm